


Инструкция по установке выноса радиатора
BRP OUTLANDER G2 650-1000

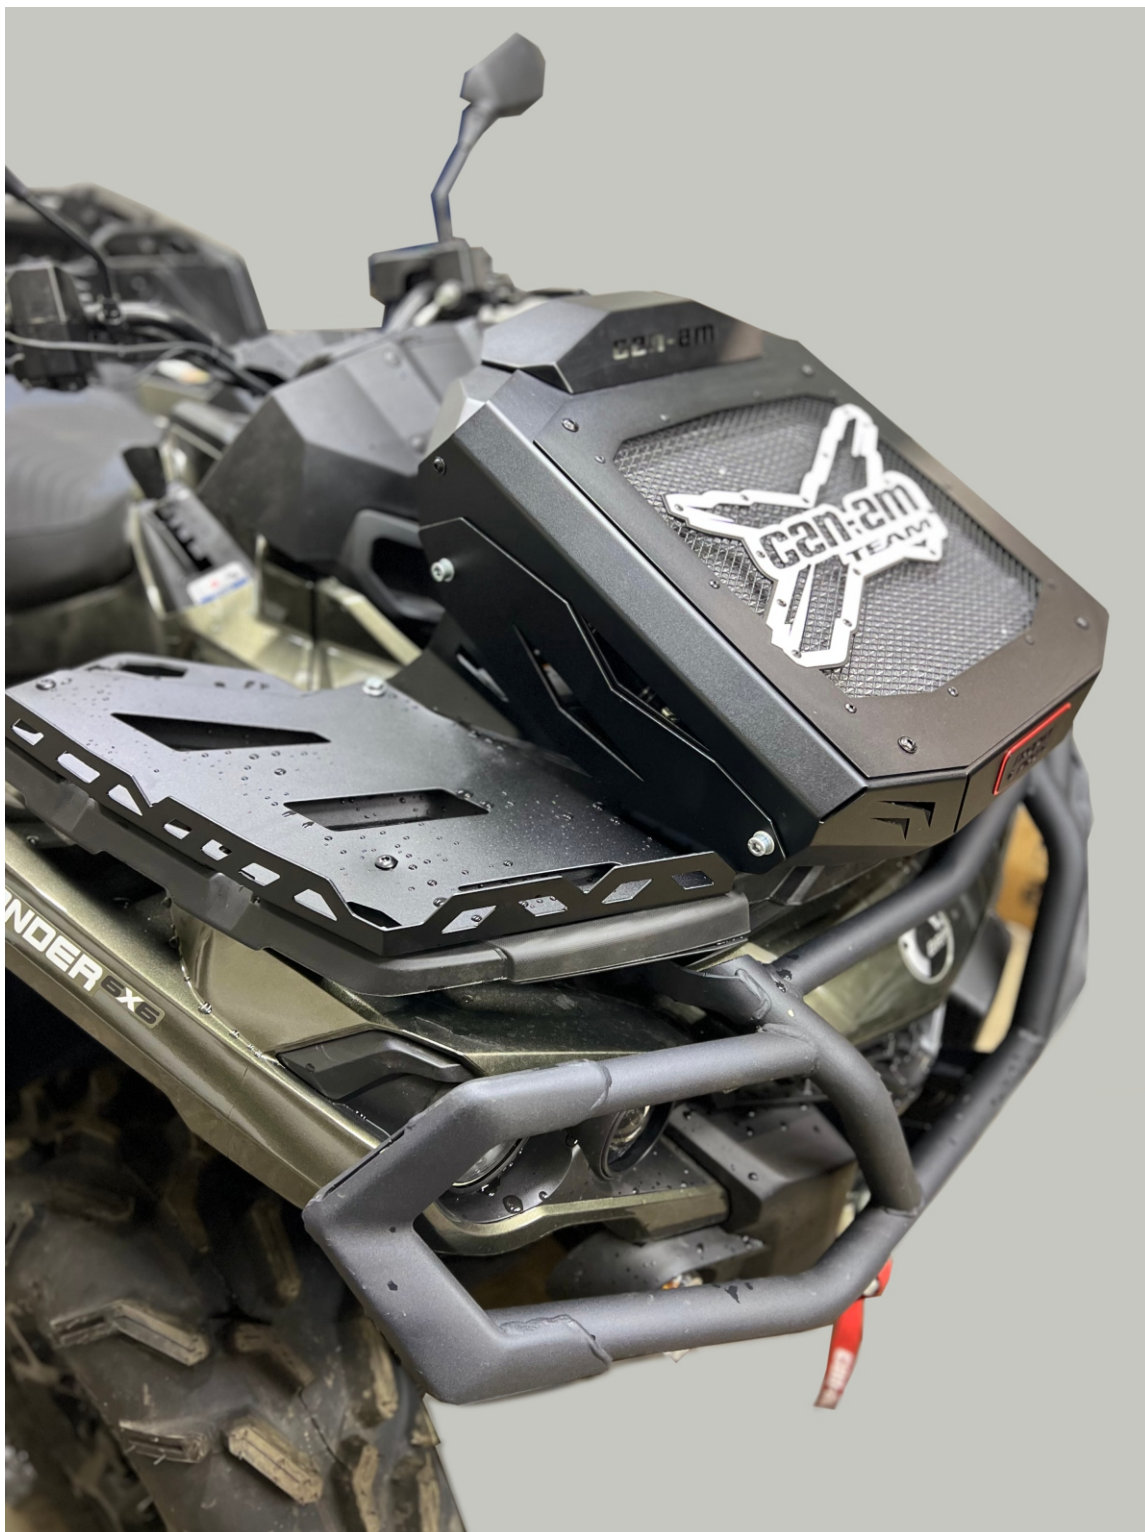


Сайт: <https://trophy-pro24.ru>




1. Снять подкрылки с обеих сторон, снять сиденье, пластиковую накладку на панель приборов. Демонтаж клипс производить при помощи специального съемника.



2. Открутить передний бампер - 4 винта, указанные стрелкой.

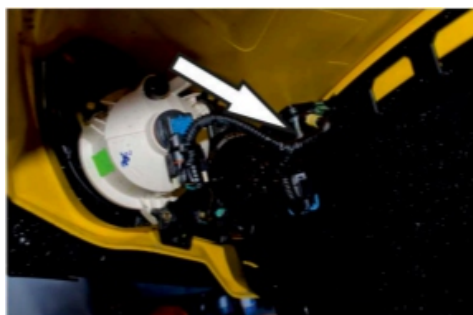

3. Открутить болты передней площадки. Перед демонтажем площадки сделать разметку на капоте с правой стороны по ходу движения под выпил для патрубков.

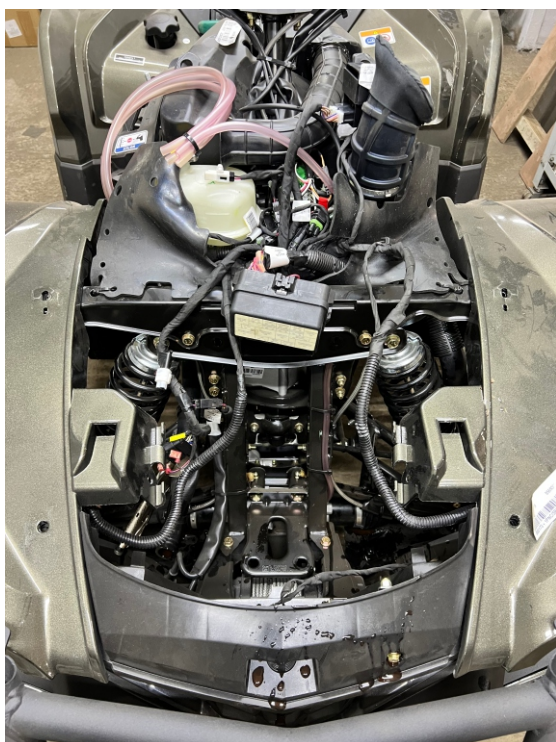

3. Отсоединяем патрубки от радиатора, извлекаем радиатор из-под капота.

4. Откручиваем расширительный бачок и демонтируем его вместе с патрубками на нём.



5. Выпиливаем проем по отметке для патрубков.

6. Надеваем окантовку на торцы пропила.



7. Сточить ребра на пластике под гайки M8 в отмеченных местах, для более плотной притяжки болтов. Кронштейны выноса будут крепиться в данные отверстия на болты M8*50.



8. Вид установленной площадки.



9. Устанавливаем радиатора в корпус выноса.



10. Монтируем расширительный бачок на корпус выноса.



11. Устанавливаем патрубок из комплекта для соединения бачка с верхним штуцером радиатора, при необходимости отрезаем часть патрубка. Монтируем вынос радиатора с площадками на транспортную площадку квадроцикла.



12. Патрубок из комплекта, соединяющий термостат с радиатором. Расположение при подключении. Верхний коенц патрубка подключается к расширительному бачку.



13. Подключение патрубка из комплекта к бачку. После протяжки всех соединений заливаем антифриз в систему, подключаем фишки вентилятора.



14. На верхний патрубок надеваем гофру от штатного патрубка на верхний патрубок. Монтируем патрубок из комплекта на термостат, соединяем нижний патрубок с тройником после обрезки. Прокладываем патрубок через отверстие в пластике капота.



15. Второй патрубок изогнутым концом подключаем к нижнему штуцеру радиатора, длинным - к нижнему патрубку от двигателя через прямой соединитель.



16. Схема подключения патрубков к системе на БРП 650, на котором отсутствует термостат.



17. После прогрева квадроцикла и срабатывания вентилятора охлаждения, необходимо установить все элементы выноса радиатора, предварительно при необходимости долить охлаждающей жидкости в бачок. Сделать контрольную протяжку всех болтов. Установить обратно весь пластик.

