

## Инструкция по установке выноса радиатора и шноркелей **LONCIN XWOLF 700**




<https://trophy-pro24.ru>





1. Демонтируем пластик, транспортную площадку и пластик в передней части с квадроцикла.

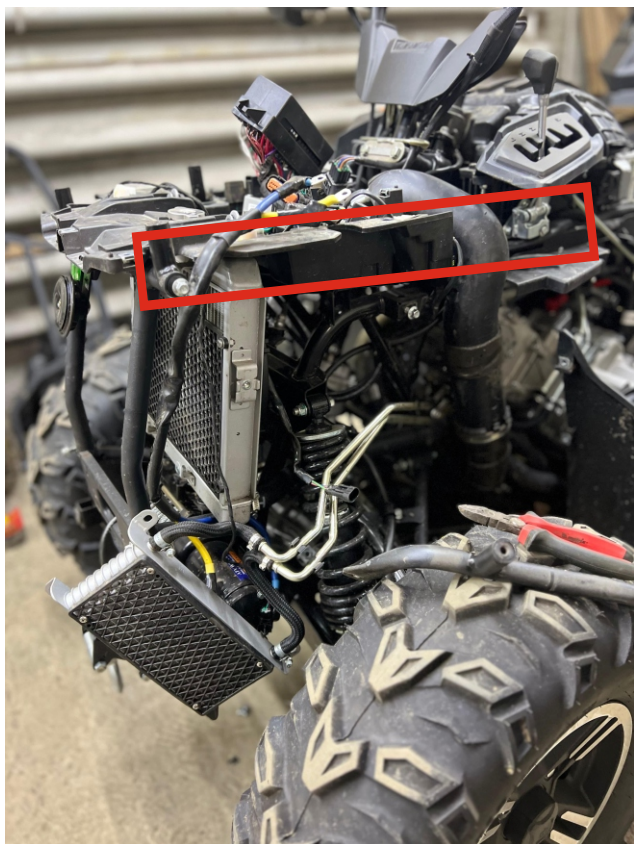

2. Демонтируем масляный радиатор, не отключая от системы. Для демонтажа радиатора охлаждения необходимо открутить боковую конструкцию рамы. Затем снимаем с радиатора патрубки. Антифриз сливается только с радиатора, патрубки рекомендуется пережать либо завести их концы вверх.



4. Монтируем радиатор в корпус выноса, вентилятор разворачиваем на 180 градусов.



5. Демонтируем резиновый патрубок с выхода вариатора, отрезаем нижнюю часть.




6. Монтируем металлический штуцер на резиновый патрубок, затем крепим на него воздуховод и обматываем стеклолентой из комплекта, примерно 50-60 см, фиксируем стяжками по краям.





5. Усаживаем термоусадку на воздуховод

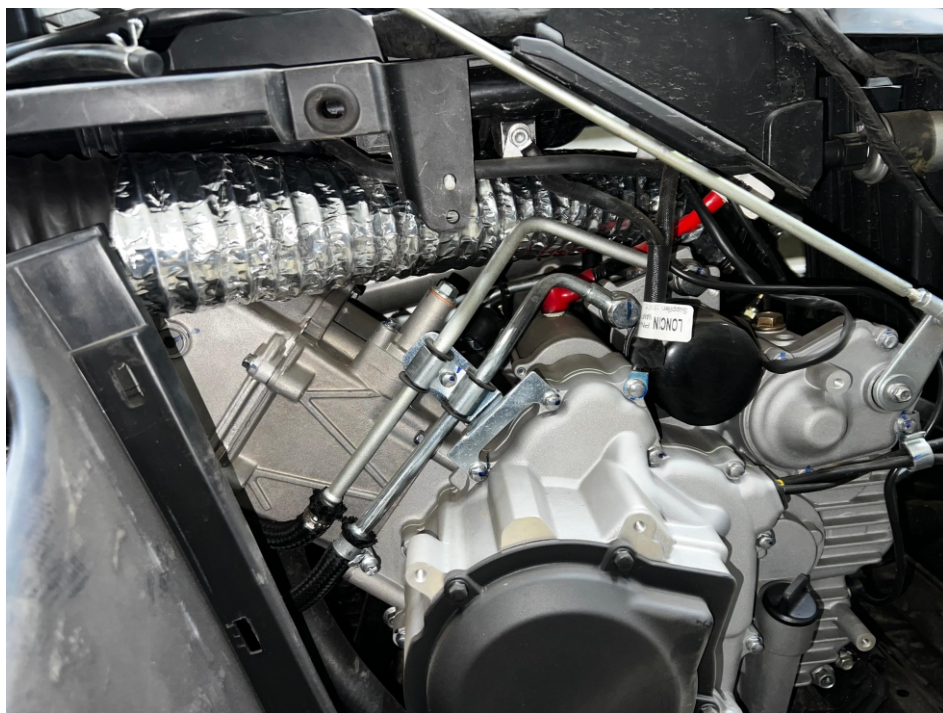

6. Монтируем воздуховод с выхода вариатора. Рекомендуется обернуть фольгированным скотчем..



7. Демонтируем резиновый воздуховод с корпуса воздушного фильтра, зачищаем поверхность от герметика. На его место устанавливаем штуцер из комплекта, предварительно прогерметив соединение.



8. Монтируем воздуховод на воздушный фильтр, с термоусадкой, прокладываем его в переднюю часть квадроцикла.



7. Схема прокладки воздухопроводов. На впуск вариатора устанавливаем соединительный штуцер из комплекта.




8. При установке пластика делаем выпил для свободной прокладки воздухопроводов




9. Выводим воздухопроводы из капота наружу. В передней части на пластике внутри капота делаем выпил для свободного пролегания воздухопроводов. 1 - выпуск вариатора, 2 - впуск вариатора, 3 - впуск двигателя. Выводим патрубки системы охлаждения.




10. Устанавливаем расширительный бачок, используя кронштейн из комплекта. Крепим его в штатные места, на него монтируем верхний кронштейн масляного радиатора.

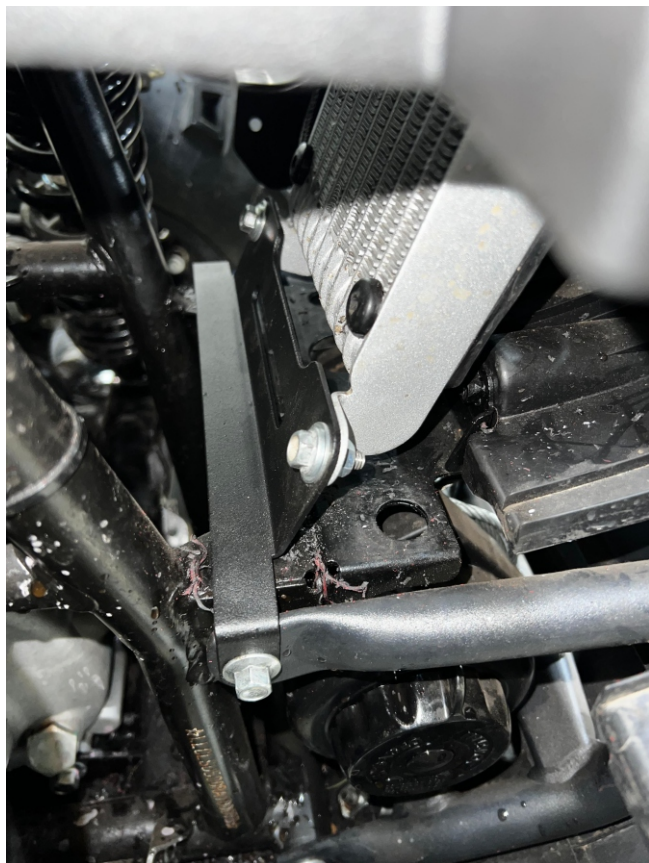


11. Устанавливаем нижний кронштейн крепления масляного радиатора, крепим на него масляный радиатор.

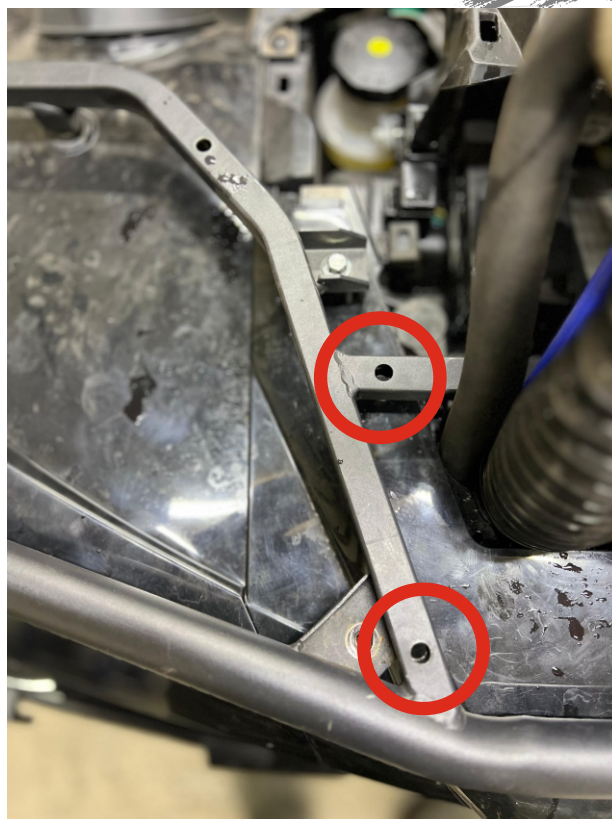

12. Высверливаем закладные резьбовые втулки в конструкции передней площадки для крепления выноса с обеих сторон.

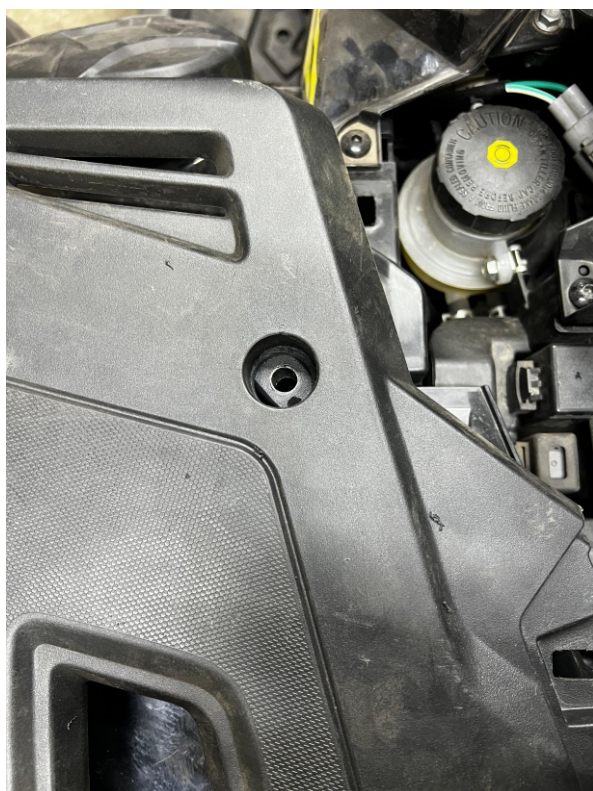

13. Высверливаем пластиковые углубления в пластике площадки в местах крепления выноса радиатора, в них устанавливаем шайбы из комплекта до уровня поверхности пластика.

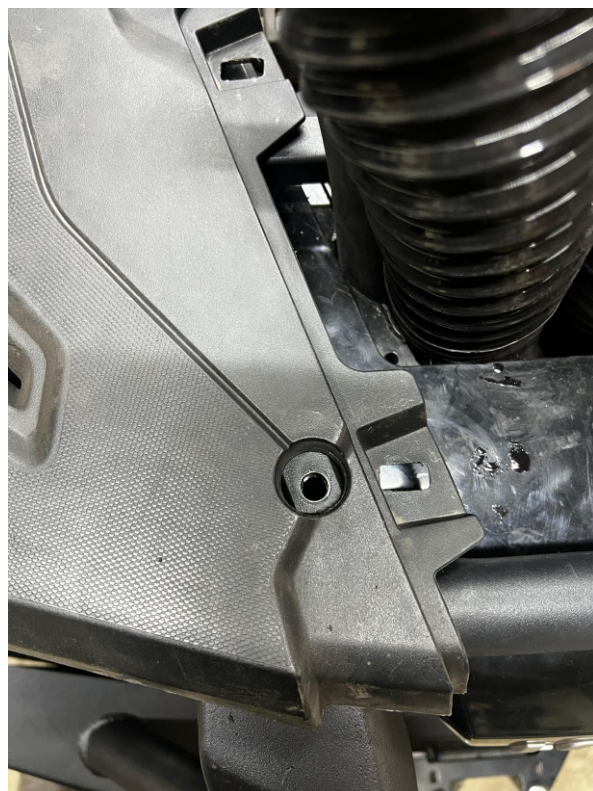



14. Устанавливаем вынос радиатора на площадку, подключаем патрубки системы охлаждения. Рекомендуется перед подключением патрубков залить в них антифриз, а также наполнить расширительный бачок чуть выше уровня максимальной отметки. Заполняем радиатор антифризом и даем поработать до срабатывания вентилятора и его отключения. Подрезаем по месту воздуховоды, подключаем их к планке шноркелей. Ставим крышку на вынос. Протягиваем все соединения.



15. Отпиливаем переднюю часть крышки площадки и крепим ее на площадку, аналогично отпиливаем заднюю часть крышки и устанавливаем в штатное место. Отрезаем крышку панели приборов в передней части до уровня вывода воздуховодов из-под капота, устанавливаем на свое место.



16. Ваш квадроцикл готов к покорению водных преград и к грязевым испытаниям!