

Инструкция по установке выноса радиатора **SHARMAX FORCE 800/1100**







1. Демонтируем передние подкрылки, для удобства демонтажа радиатора. Отсоединяем патрубки на радиаторе, предварительно предварительно их, во избежание слива антифриза с двигателя.



2. Откручиваем верхние крепления радиатора. Демонтируем радиатор через правую сторону квадроцикла.

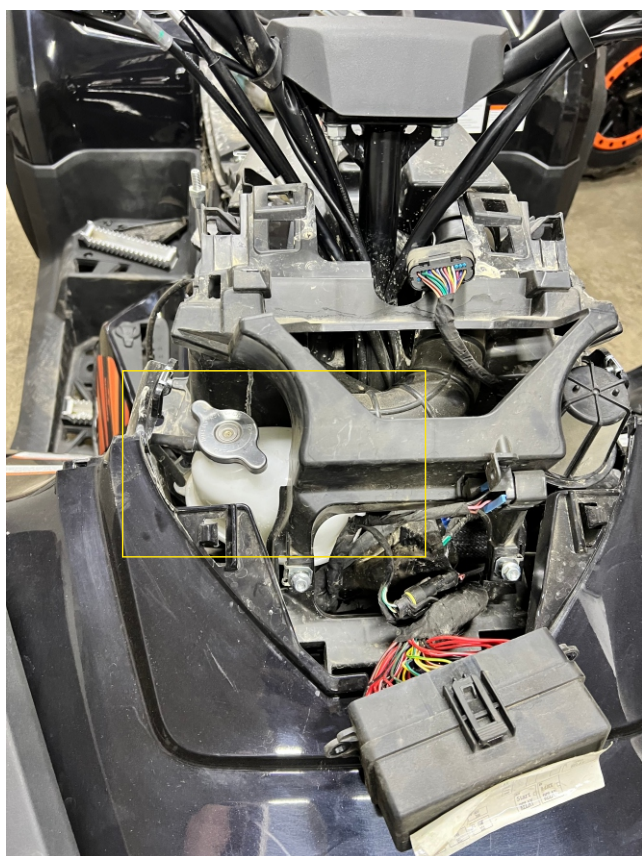

3. Демонтируем расширительный бачок из-под панели приборов вместе с патрубками на нём.

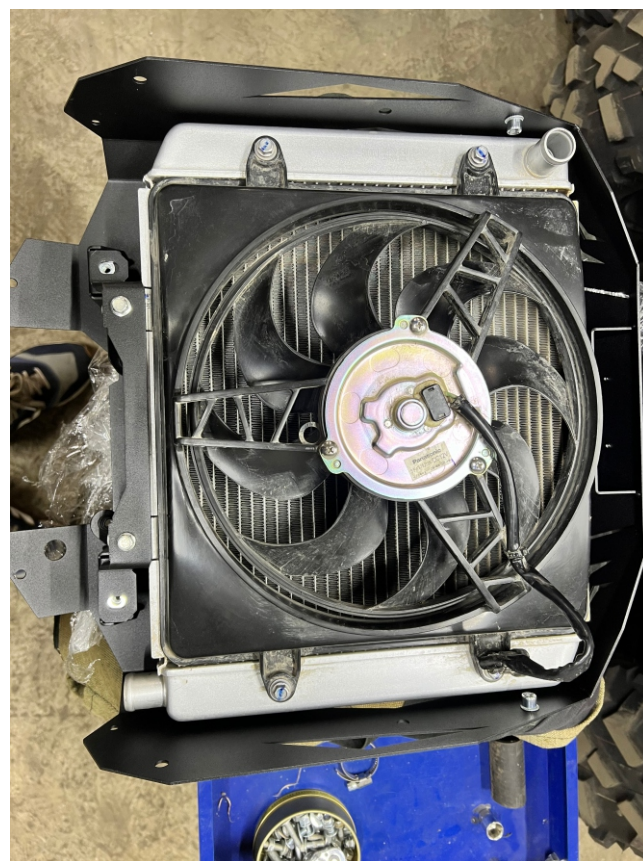


4. Устанавливаем радиатор в корпус выноса. Диффузор разворачиваем на 180 градусов. .




5. Монтируем расширительный бачок на корпус выноса.



6. Устанавливаем патрубок из комплекта для соединения бачка с верхним штуцером радиатора, при необходимости отрезаем часть патрубка. Монтируем вынос радиатора с площадками на транспортную площадку квадроцикла.

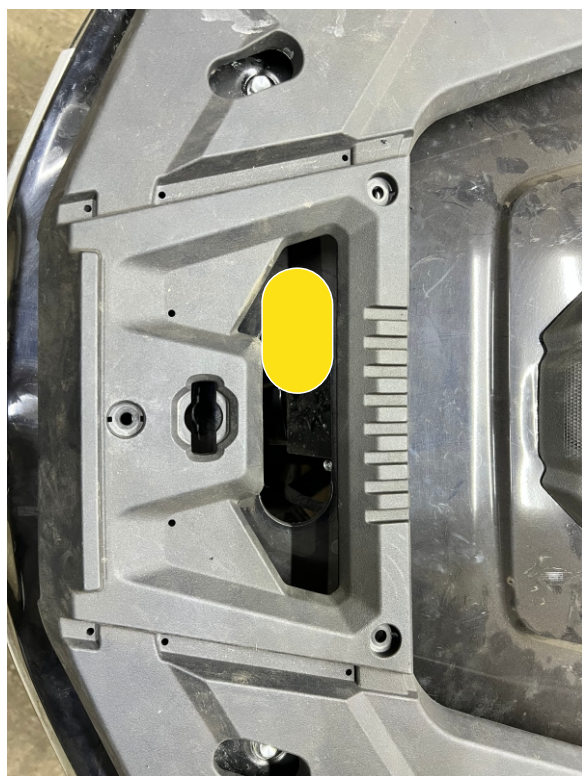

7. Выпиливаем в капоте проем шириной 50мм длиной 100мм для патрубков, на торцы пластика монтируем резиновую окантовку из комплекта.

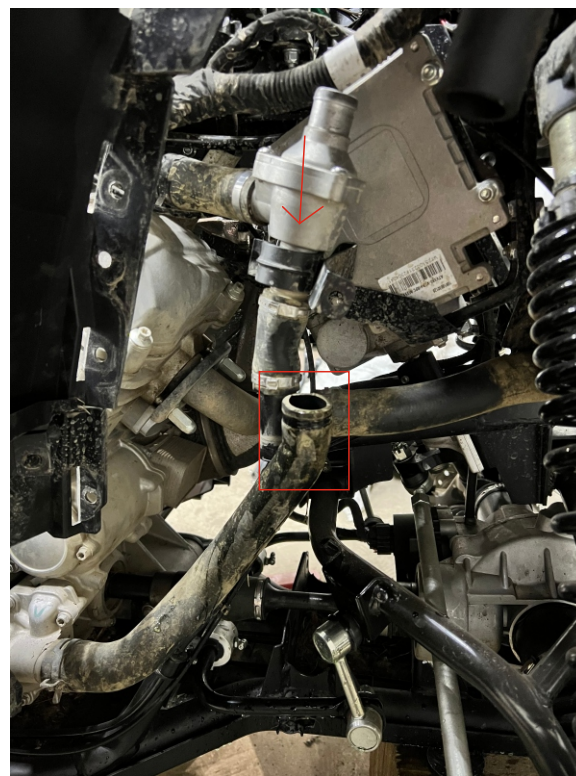


8. Опускаем термостат до уровня пластикового держателя, часть патрубка на соединении с тройником от двигателя отрезаем, для соединения его без перегибов.



8. Патрубок из комплекта, соединяющий термостат с радиатором. Расположение при подключении. Верхний коенц патрубка подключается к расширительному бачку.



9. На верхний патрубок надеваем оплетку от штатного патрубка на верхний патрубок. Монтируем патрубок из комплекта на термостат, соединяем нижний патрубок с тройником после обрезки. Прокладываем патрубок через отверстие в пластике капота.

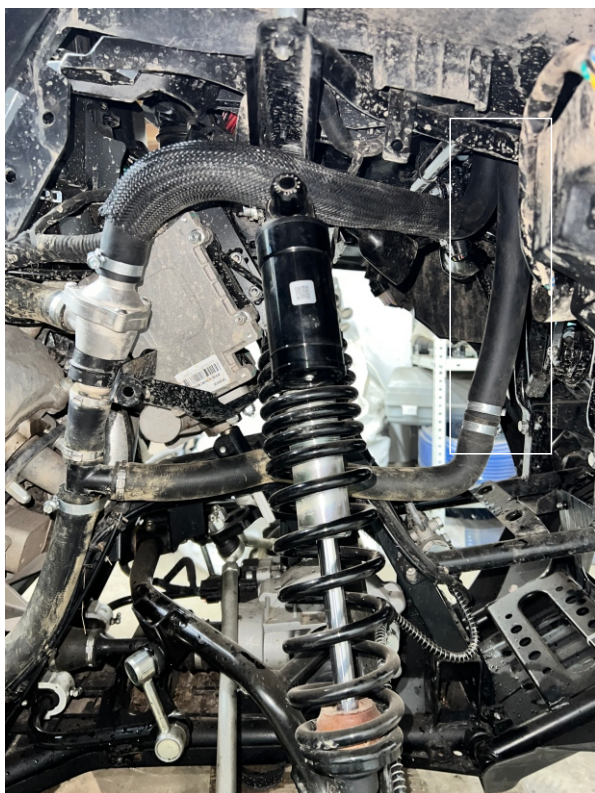

10. Второй патрубок изогнутым концом подключаем к нижнему штуцеру радиатора, длинным - к нижнему патрубку от двигателя через прямой соединитель.



11. Подключение патрубка из комплекта к бачку. После протяжки всех соединений заливаем антифриз в систему, подключаем фишки вентилятора.



12. Расположение нижнего патрубка.



13. Устанавливаем панель на вынос радиатора.



14. После выравнивания уровня антифриза устанавливаем крышки на корпус выноса радиатора, делаем протяжку всех соединений.



15. Общий вид выноса радиатора в собранном виде.