


Инструкция по установке шноркелей на **SHARMAX / Таврида 800/1100**





1. Демонтируем пластиковое оперение, закрывающее корпус фильтра и левую боковину. Снимаем козырек щитка приборов.

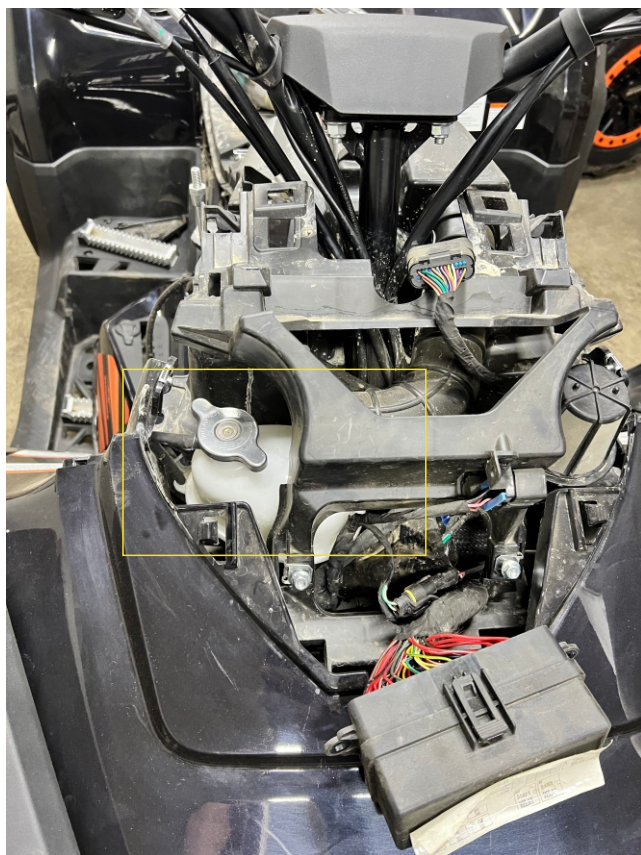

2. Демонтируем расширительный бачок из-под панели приборов вместе с патрубками на нём (также требуется при установке выноса радиатора).



3. Монтируем воздуховод д. 65 мм на выпуск вариатора, предварительно на окошко защиты выхлопной трубы крепим накладку из комплекта




4. Накладка на «окошко» защиты выхлопной трубы



5. Усаживаем на воздуховод термоусадку, при усадке растягиваем воздуховод, во избежание его сжатия по длине, фиксируем на корпусе воздушного фильтра.



7. Отпиливаем верхнюю часть 2-3 см от впускного воздуховода вариатора.

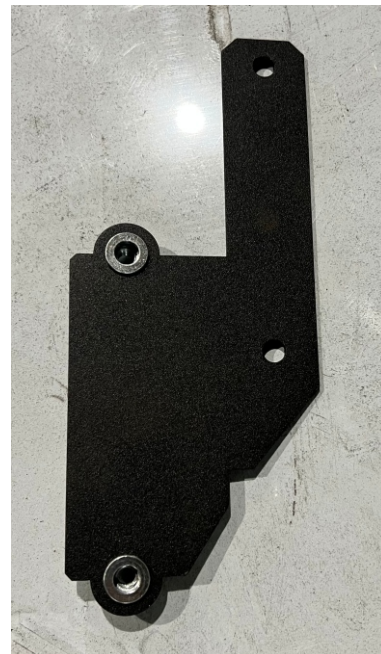


6. Для переноса блока используем кронштейн из комплекта.



8. Монтируем фрагмен воздуховода 20-30 см на впускной патрубок корпуса вариатора .



8. Расположение воздухопроводов. Впускной резиновый патрубок двигателя располагаем вертикально вверх путем разрезания его в средней части и стыковкой посредством втулки из комплекта.

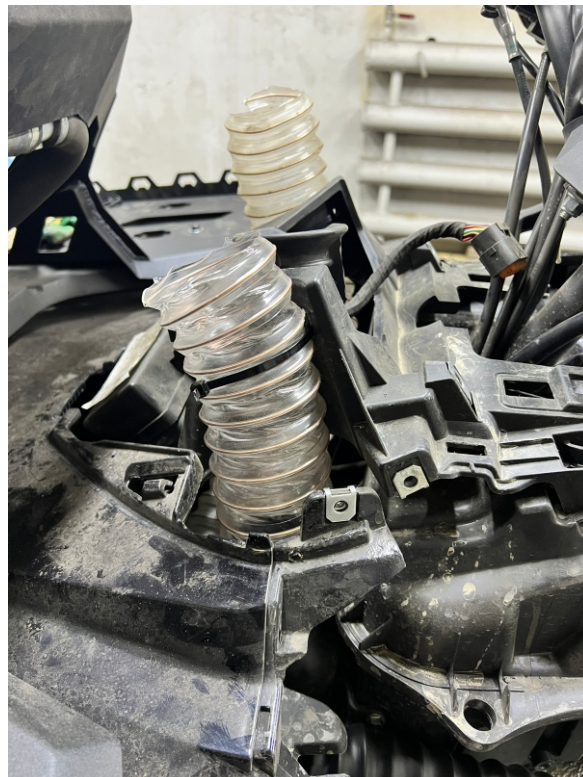

9. Фиксируем воздухопроводы на стяжки.



10. На пластиковой крышке размечаем контур накладки шноркеля, плотно прижав к крышке, отмечаем отверстия, сверлим их сверлом д.6мм.



11. Выпиливаем проемы для свободного размещения воздухопроводов. После чего прикручиваем накладку шноркеля на пластиковую крышку. Панель приборов при этом необходимо открутить от пластика.



12. Устанавливаем шноркель в обратном порядке, устанавливаем пластик.



13. Общий вид шноркеля после установки.



14. Вид сверху.



15. Вид сбоку.