


Инструкция по установке улучшенных подножек  
**SEGWAY AT10**



<https://trophy-pro24.ru>



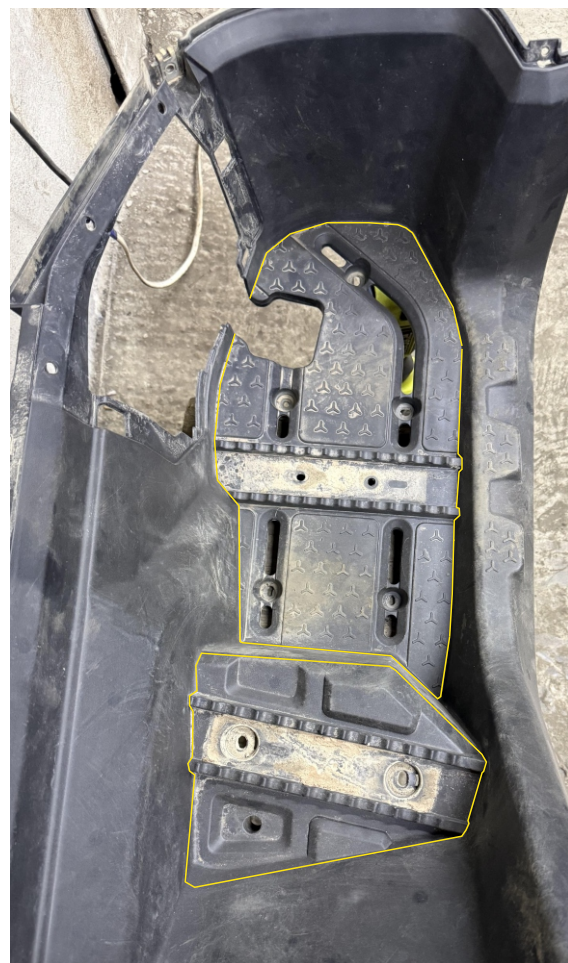

1. Демонтируем обе подножки с квадроцикла. Делаем разметку по углам основания подножки и вертикальным пластиком с внутренней (верхней) стороны подножки как отмечено на фото.




1. При помощи реноватора спиливаем основание подножки, заусенцы убираем острым ножом, либо наждачной бумаги.



3. Делаем примерку подножки, устанавливаем на место, чтобы пластик крыльев также был на своих местах, в случае необходимости делаем подгонку пластика.



4. Убедившись, что вертикальный пластик нигде не упирается и свободно без напряжения «сидит» на металлической подножке, сверлим снаружи все доступные отверстия сверлом диаметром 8 мм. Алгоритм сверления отверстий таков: просверлили отверстие в пластике, зафиксировали клипсой из комплекта изнутри подножки, сверлим отверстия с противоположных сторон, во избежание смещения пластика с контура подножки, фиксируем клипсами.

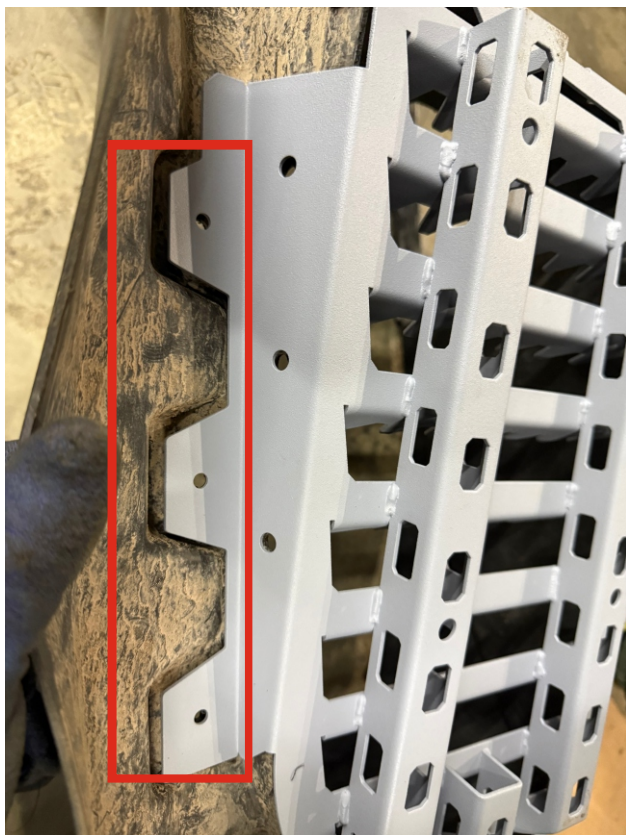

5. Снимаем подножку, сверлим оставшиеся отверстия, где не смогли подлезть дрелью. Боковые отверстия сверлим отогнув борт подножки. Отверстия под отмеченный элемент сверлим диаметром 6 мм, в них вкручиваем болты и фиксируем гайками из комплекта.



6. Вид собранной подножки.



7. Устанавливаем собранную подножку на квадроцикл, фиксируем штатными болтами к раме. Аналогичным образом собираем и устанавливаем вторую подножку на квадроцикл.