

Инструкция по установке выноса радиатора
SHARMAX RAGE 720



<https://trophy-pro24.ru>





1. Демонтируем штатную металлическую площадку, внутренние боковые подкрылки.




2. Демонтируем радиатор через правую сторону квадроцикла, предварительно отсоединив его от системы охлаждения и слив с радиатора антифриз, с двигателя сливать не требуется. Для удобства демонтажа откручиваем вентилятор от радиатора.



3. Устанавливаем на штатные крепления площадки кронштейны крепления площадок на штатные болты. В отмеченных местах сверлим продолговатые отверстия 30-35 мм для вывода патрубков к радиатору. Отверстия сверлим насквозь, избегая повреждений проводов. Кромки пластика обрабатываем от заусенцев.



4. Левый патрубок выводим на левую сторону как показано на фото, отрезаем штатный патрубок. Фрагмент образовавшегося патрубка (на фото справа).

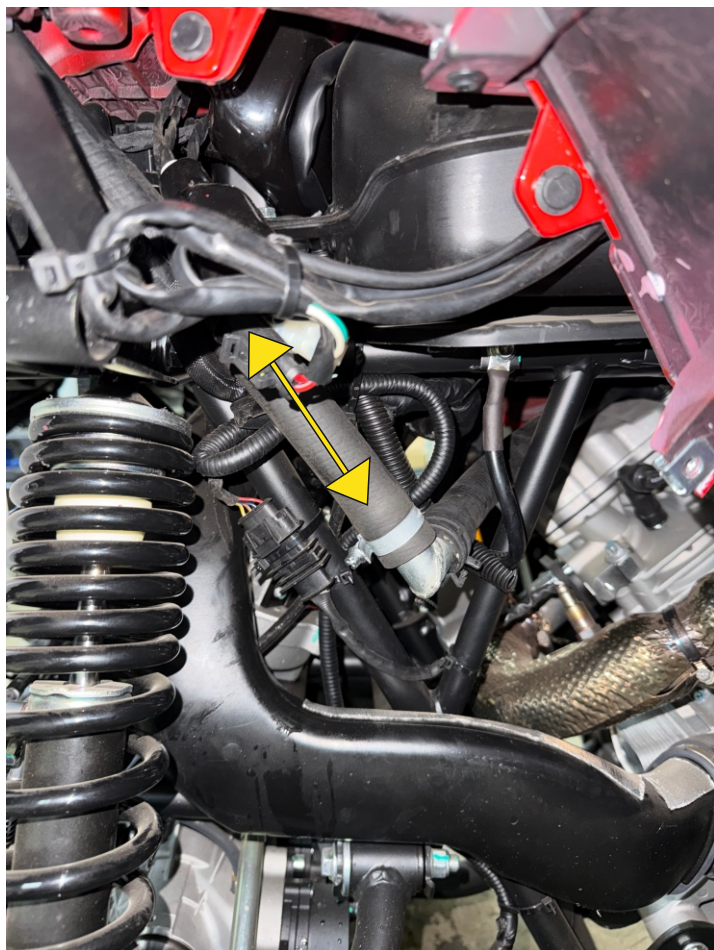

5. Соединяем угловым соединителем из комплекта штатный патрубок и патрубок из комплекта. Обеспечиваем возможность двигаться патрубку.



6. Открепляем от рамы правый патрубок, соединяем прямым соединителем из комплекта с ранее обрезанным от системы фрагментом патрубка как показано на фото, выводим его в отверстие в капоте справа.



7. Устанавливаем радиатор в корпус выноса, используем болты М6*30, концы болтов необходимо отпилить по 5 мм. Верхние резиновые демпферы переносим в корпус выноса.



8. Устанавливаем радиатор на площадки, подключаем патрубки к нему, от расширительного бачка выводим трубку из комплекта.



9. Заливаем антифриз в радиатор, выводим уровень в расширительном бачке, прогреваем до срабатывания вентилятора.



10. Собираем всю конструкцию выноса радиатора, протягиваем все соединения. Устанавливаем пластик на место. Производим мойку квадроцикла.



11. Вид установленного выноса радиатора.

Другие товары смотрите на нашем сайте <https://trophy-pro24.ru>